




# Model: DD42LED Dusk to Dawn

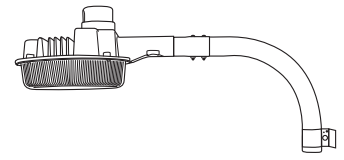

**IMPORTANT:** READ BEFORE REMOVING FIXTURE FROM CARTON. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

**SAFETY:** This fixture must be wired in accordance with the NATIONAL ELECTRICAL CODE and applicable local codes and ordinances. A person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved must install this product. A qualified licensed electrician should complete all work. Proper grounding is required for safety.

**WARNING:** Make certain power is OFF before installing or maintaining fixture.


**RISK OF INJURY:** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

## STEP 1: LOCATION

Select a location on a structurally secure wall or pole 10–25 feet from the ground. Fixture should not be recessed.

## STEP 2: MOUNTING ARM INSTALLATION

1. Attach the two-piece mounting bracket to the extension arm by interlocking the bracket and securing with the carriage bolt (1/4-20) and hex nut provided. **The mounting bracket should be secure leaving approximately one inch of the extension arm protruding out of the bottom of the bracket. (end of notch)**
2. Place the extension arm assembly onto the desired mounting surface and mark the four hole locations required for mounting.
3. Remove the arm assembly and drill the four marked locations (3/16" pilot holes) for ease of mounting.
4. Mount the extension arm assembly using the hex head lag bolts provided. Tighten these bolts securely before proceeding.
5. Feed supply wires through the arm and make wiring connections to the light fixture. Secure arm to light fixture using bracket and bolts provided.

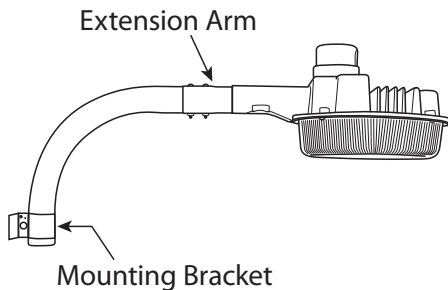

**NOTE:** Optional 0-10 V Dimming. Dimming provided through grey & purple wires. Refer to control manufacturer for wiring instructions.

## STEP 3: INSTALLATION OF PHOTOELECTRIC CONTROL

1. Insert the photocontrol into the photocontrol receptacle/socket on top of the fixture by aligning the large prong on the photocontrol with the large opening in the photocontrol receptacle/socket.
2. Push down on photocontrol and twist clockwise to lock. (make sure photocontrol receptacle/socket does not rotate prior to installing photocontrol).  
**PHOTOCONTROL MUST BE LOCKED IN!**

## STEP 4: TESTING THE LIGHT

1. To check operation during the daylight hours, cover the photocontrol window with black electrical tape. (Never use Aluminum foil to cover photocontrol or any other material that conducts electricity.)
2. Turn on the electric power & the fixture should light within 2 min.
3. Remove the tape from the photocontrol and the fixture will operate automatically-on at dusk, off at dawn.

**NOTE:** Leaving photocontrol covered with tape or other material for several hours can cause damage to the photocontrol and fixture.

**NOTE:** All photocontrols are not alike. When power is first applied, some photocontrols will turn the light on and turn off in two or three minutes, this is normal and not a cause for concern. This does not mean the photocontrol or fixture is defective. If the photocontrol was defective, it would operate with the light on all the time, day and night. Allow 3 to 5 minutes for the fixture to turn off or on when testing.

**NOTE:** This fixture is intended to be conduit connected to a properly installed and properly ground weatherproof junction box (not provided). All conduit connectors, conduit and junction boxes (not provided) should be UL listed for wet locations.

### ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC.'S LIMITED WARRANTY

**THREE OR FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY:** Atlas warrants that its products will be free from failure in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date on which the product was purchased from Atlas. This warranty applies to LED products, motion fixtures, motion sensors, and electronic ballasts for a period of five (5) years. When this three or five-year warranty period ends, all warranties (whether express or implied) and liability of Atlas shall immediately cease. The warranty period for all lamps and photocells is one (1) year.

**LIMITATION ON IMPLIED WARRANTIES; ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY.**

**FURTHER LIMITATIONS OF THIS WARRANTY:** This limited warranty **DOES NOT** cover damage resulting from accident, misuse, abuse, improper repair, lack of reasonable care, modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), alteration, loss of parts, installation and operation contrary to printed instructions, vandalism, acts of God (lightning, power surges, water damage or similar failure), or transit (including UPS shipments). This limited warranty also does not include labor costs associated with installing replacement parts for any failed parts returned to Atlas under this warranty.

**DUTY AND PROCEDURE TO NOTIFY ATLAS OF FAILED PRODUCT:** Notification of a failed product under this warranty must be provided to Atlas **within ninety (90) days** after discovery of the failure. Notification occurs only by sending the following to Atlas: (1) sales receipt, (2) the date of purchase, and (3) a brief explanation of the nature of the failure. This information must be either e-mailed to Atlas at [returns@alpine.com](mailto:returns@alpine.com) or mailed to Atlas Lighting Products, Inc., Attn: Returns Department, P.O. Box 2348, Burlington, NC 27215. The date of the postmark of the mailing to Atlas shall constitute the date of notification under this warranty. If the information is e-mailed, the date that the e-mail is sent to Atlas shall constitute the date of notification under this warranty. Upon receiving a timely notification, Atlas will, if the notification reflects a failure of materials or workmanship, provide a Return Goods Authorization number and full instructions for returning failed merchandise. **All returned goods must be accompanied by a Return Goods Authorization number issued by Atlas.**

**SOLE REMEDY: REPAIR OR REPLACEMENT:** If, upon receiving a timely notification with the information stated above and receiving merchandise that appears to Atlas to have a failure in materials or workmanship, Atlas will — at Atlas's sole option — either repair the failed part(s) or provide a replacement part or parts. This remedy constitutes the sole remedy under this warranty and Atlas's sole liability in connection with any failed part(s). **Atlas shall not be liable for any other expense, injury, loss or damage, whether direct, special, incidental, or consequential (including but not limited to loss of use, income, profit, or production, inconvenience, increased cost of operation, and spoilage of or damage to material and personal property).** As stated above, this limited warranty does not include labor costs associated with installing replacement parts for any failed parts returned to Atlas under this warranty.

**NO OTHER REPRESENTATIONS:** No other representations, written or verbal, have been authorized by Atlas. No representative of Atlas has any authority to waive, alter, vary, or add to the terms hereof without prior approval in writing by an authorized representative of Atlas.


**SEVERABILITY:** The foregoing provisions are severable. If any provision shall be unenforceable for any reason, the other provisions shall remain in effect.

**DISCLAIMER:** ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC. MAKES NO REPRESENTATIONS (WRITTEN OR VERBAL) OR WARRANTIES (EXPRESS OR IMPLIED) AS TO ANY MATTER WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE CONDITION, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULARLY PURPOSE OF ANY PRODUCT, EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

**THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**



# Model: DD42LED Dusk to Dawn

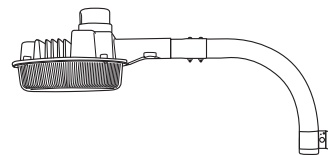

**IMPORTANTE:** LEER ANTES DE SACAR EL ARTÍCULO DE LA CAJA. GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA

**SEGURIDAD:** Este artículo se debe conectar de acuerdo al CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL y los códigos y ordenanzas locales aplicables. Este producto lo debe instalar una persona familiarizada con la fabricación y operación del producto y con los peligros asociados a su instalación. Un electricista autorizado calificado debe terminar el trabajo. Por seguridad se requiere una conexión a tierra correcta.

**ADVERTENCIA:** Antes de instalar o realizar el mantenimiento de este artículo asegúrese que la electricidad está APAGADA.

**RIESGO DE LESIONES:** El artículo puede dañarse o ser inestable si no se instala correctamente.

## PASO 1: UBICACIÓN

Seleccione una ubicación en una pared o un poste estructuralmente seguros entre 10 y 25 pies encima de la tierra. El dispositivo no debe estar en un hueco.

## PASO 2: INSTALACIÓN DE LABARRADE MONTAJE

1. Una el soporte de montaje de dos piezas a la barra de extensión al entrelazar el soporte y fijarlo con el perno de cabeza redonda (1/4-20) y la tuerca hexagonal proporcionada.

**El soporte de montaje debe estar fijo, dejando aproximadamente una pulgada de la barra de extensión sobresaliendo de la parte inferior del soporte (final de la muesca).**

2. Coloque el ensamblaje de la barra de extensión en la superficie deseada de montaje y marque las cuatro ubicaciones de los agujeros requeridos para el montaje.

3. Quite el ensamblaje de la barra y taladre las cuatro ubicaciones marcadas (agujeros guías de 3/16") para facilitar el montaje.

4. Monte el ensamblaje de barra de extensión usando los pernos para madera de cabeza hexagonal proporcionados. Apriete estos pernos firmemente antes de proceder.

5. Inserte los cables de suministro en la barra y haga las conexiones de cable a la lámpara. Fije la barra a la lámpara usando el soporte y los pernos proporcionados.

**NOTA:** No todos los fotocontroles son iguales. Cuando se aplica por primera vez la electricidad, algunos fotocontroles se prenderán y se apagarán en dos o tres minutos, esto es normal y no una causa de preocupación. Esto no significa que el fotocontrol o el dispositivo estén.

## PASO 3: INSTALACIÓN DE CONTROLFOTOELÉCTRICO

1. Inserte el fotocontrol en el receptáculo / toma del fotocontrol en la parte superior del dispositivo al alinear la clavija grande en el fotocontrol con la abertura grande en el receptáculo / toma de fotocontrol.

2. Oprima el fotocontrol y gírelo en el sentido de las manecillas de reloj para bloquearlo. (asegúrese que el receptáculo / toma del fotocontrol no gire antes de instalar el fotocontrol).  
**¡ELFOTOCONTROLDEBE ESTAR BLOQUEADO!**

## PASO 4: PROBANDO LALUZ

1. Para revisar la operación durante las horas diurnas, cubra la ventana del fotocontrol con cinta negra eléctrica. (Nunca use papel de aluminio para cubrir el fotocontrol o cualquier otro material que conduzca la electricidad.)

2. Prenda la corriente eléctrica y debe prenderse el dispositivo dentro de 2 minutos.

3. Quite la cinta del fotocontrol y el dispositivo operará automáticamente, prendiéndose al atardecer, y apagándose al amanecer

**NOTA:** Dejando el fotocontrol cubierto con cinta u otro material durante varias horas puede causar daño al fotocontrol y dispositivo.

**NOTA:** Este dispositivo tiene el propósito de ser el conducto conectado a una caja de conexiones resistente a la intemperie con puesta a tierra apropiada (no proporcionada). Todos los conectores de conductos, y cajas de conductores y conexiones (no proporcionados) deben estar en la lista de UL para ubicaciones húmedas.

**NOTA:** Opcional 0-10 voltios de atenuación. Oscurecimiento proporcionada a través de los cables gris y púrpura. Consulte el fabricante para controlar las instrucciones de cableado.

### GARANTÍA LIMITADA DE ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC.

**GARANTÍA LIMITADA DE TRES O CINCO AÑOS:** Atlas garantiza que sus productos estarán libres de defectos en sus materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años desde la fecha en la que dicho producto fue comprado de Atlas. Esta garantía abarca los productos LED, accesorios móviles, sensores de movimiento y balastos electrónicos durante un periodo de cinco (5) años. Cuando el periodo de esta garantía de tres o cinco años llegue a su fin, todas las garantías (ya sea explícitas o implícitas), así como la responsabilidad de Atlas cesarán de inmediato. El periodo de garantía de todas las lámparas y células fotoeléctricas es de un (1) año.

**LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS:** TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE USO COMERCIAL E IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A Y NO EXCEDERÁN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

**LIMITACIONES ADICIONALES DE LA PRESENTE GARANTÍA:** Esta garantía limitada **NO** cubre los daños ocasionados por accidentes, usos indebidos, abusos, reparaciones inadecuadas, falta de cuidados razonables, modificaciones (incluyendo pero no limitándose solamente al uso no autorizado de piezas o accesorios), alteraciones, pérdida de piezas, instalaciones y operaciones ontrarias a las instrucciones impresas, vandalismo, casos fortuitos (relámpagos, sobrecargas, daños por agua o fallas similares), o tránsito (incluyendo envíos por UPS). Además, esta garantía limitada no incluye los costos de mano de obra asociados con la instalación de las piezas de sustitución por cualquier pieza defectuosa devuelta a Atlas bajo la presente garantía.

**OBLIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR A ALTAS DE LOS DEFECTOS:** La notificación de un defecto bajo la presente garantía se debe proporcionar a Atlas dentro de los noventa (90) días del descubrimiento del defecto. La notificación solo tendrá lugar al enviar los siguientes datos a Atlas: (1) el recibo de la venta, (2) la fecha de la compra, y (3) una breve explicación de la naturaleza del defecto. Esta información se debe enviar a través del correo electrónico a Atlas a returns@alpin.com o por correo postal a Atlas Lighting Products, Inc., Attn: Customer Service Department, P.O. Box 2348, Burlington, NC 27215. La fecha del matasellos del envío a Atlas constituirá la fecha de notificación bajo la presente garantía. Si la información se envía mediante un correo electrónico, la fecha del envío del correo electrónico a Atlas constituirá la fecha de notificación bajo la presente garantía. En el momento de recibir la notificación debida, Atlas proporcionará, si la notificación refleja un defecto de los materiales o mano de obra, un número de autorización de devolución de mercancía y las instrucciones completas para devolver el producto defectuoso. **Todas las devoluciones de mercancía deben estar acompañadas de un número de autorización de devolución de mercancía emitido por Atlas.**

**ÚNICO RECURSO; REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN:** Si, en el momento de recibir la notificación puntual con la información indicada arriba y a Atlas le parece en el momento de recibir la mercancía que está tiene un defecto en los materiales o mano de obra, Atlas, a su entera discreción, reparará la(s) pieza(s) defectuosa(s) o proporcionará una pieza o piezas de sustitución. Este recurso constituye el único recurso bajo la presente garantía y la única responsabilidad de Atlas relacionada con cualquier pieza defectuosa. Atlas no será responsable de cualquier otro gasto, lesión, pérdida o daño, ya sea directo, especial, accidental o consecuente (incluyendo pero no limitándose solo a la pérdida de uso, ingresos, beneficios, o producción, molestias, incremento en el costo de operaciones, y deterioro o daños en los bienes materiales y personales). Tal como se indica anteriormente, esta garantía limitada no incluye los costos de mano de obra asociados con la instalación de las piezas de sustitución por cualquier pieza defectuosa devuelta a Atlas bajo la presente garantía.

**NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN:** Atlas no ha autorizado ninguna otra representación escrita ni verbal. Ningún representante de Atlas está autorizado a renunciar, alterar, varias o añadir artículos a los términos presentes sin la previa autorización por escrito de un representante autorizado de Atlas.

**EXENCION:** Las anteriores disposiciones son divisibles. Si cualquiera de las disposiciones no se pudiera aplicar por cualquier motivo, las demás disposiciones permanecerán en efecto.

**AVISO LEGAL:** ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC. NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN (ESCRITA O VERBAL) O GARANTÍA (EXPLÍCITA O IMPLÍCITA) SOBRE CUALQUIER ASUNTO DE NINGÚN MODO, INCLUYENDO SIN LÍMITES LA CONDICIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO DE NINGÚN PRODUCTO, CON LA EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTABLECIDO BAJO LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

LA PRESENTE GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y, ADEMÁS, PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO.